

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Dopo alcuni minuti dalla prima accensione, il telefono dovrebbe aggiornare automaticamente data e ora tramite la rete GSM.

Se questo non avviene inserire i dati in modo manuale (verrà disabilitato l'aggiornamento automatico):

Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Ora e data

FUNZIONI RAPIDE

- Pressione dell'anello argentato in alto: ultime chiamate effettuate
- Pressione dell'anello argentato a sinistra: scrivere sms
- Pressione dell'anello argentato in basso: calcolatrice
- Pressione dell'anello argentato a destra: scelta del profilo



GESTIONE SIM CARD

In caso di utilizzo di SIM CARD ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di sms.

CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il telefono può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Caratteristiche tecniche cod. 1130

- Dimensioni: 124x52x13mm
- Peso: 81g
- Dual SIM
- Memoria esterna: scheda di memoria TF (max 16GB) non inclusa
- Display LCD 1.77"
- Fotocamera: 1.3MP
- Flash
- Formato Audio: MP3\WAV\MID
- Formato Video: MP4\AVI\3GP
- Tasto Salvalavita
- Tasti chiamata rapida
- Ricevitore radio FM
- Vibrazione
- Torcia
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-4C 800mAh

- Bande di frequenza:
 - GSM 900 / DCS 1800MHZ;
 - GSM 850 / DCS 1900MHZ

Caratteristiche tecniche radio

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano. 
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco. 
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come 

rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 1130 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.beghelli.it > area tecnica > download

(www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444

N. Verde 800 626626

Telefono SLV10

(cod. 1130)




Manuale d'uso



334.902.083 B

DESCRIZIONE DEL TELEFONO

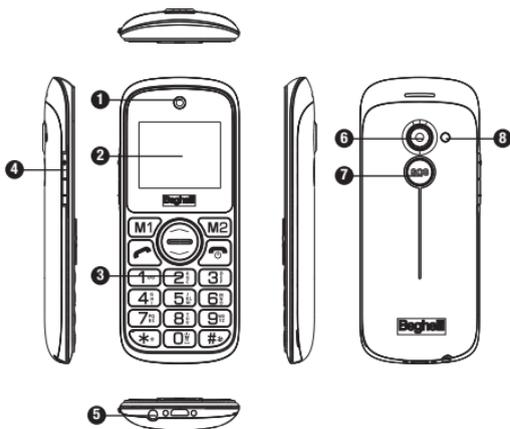

- 1 Ricevitore
- 2 Display LCD
- 3 Tastiera
- 4 Tasti volume +/-
- 5 Ingresso per cuffie o auricolari e presa per cavo di ricarica
- 6 Fotocamera (per l'uso della fotocamera è necessario inserire una scheda di memoria TF non inclusa)
- 7 Tasto Salvalavita
- 8 Torcia / Flash


DESCRIZIONE DEI TASTI



TASTO	FUNZIONE
Cornetta rossa	- Pressione breve per chiudere una chiamata - Pressione prolungata per accendere/ spegnere il telefono
Cornetta verde	Per rispondere ad una chiamata
M1 M2	Per chiamata rapida a due numeri impostati
Anello argentato	Per muoversi all'interno del menù
↑ ↓ (in anello argentato)	Per confermare un comando
0	Pressione prolungata per accendere/ spegnere la torcia
#	Pressione prolungata per passare dal profilo utilizzato (Normale, Interno, Esterno) al profilo Vibrazione e viceversa
5	Pressione prolungata per attivare la fotocamera
*	Pressione prolungata per bloccare/ sbloccare la tastiera del telefono
Laterali (sinistra)	Per aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante durante una telefonata
SOS (posteriore)	Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1- Togliere il coperchio
- 2- Inserire la SIM CARD (mini SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura)
- 3- **Opzionale:** per salvare foto e video inserire una scheda di memoria TF (max 16Gb non inclusa) nell'alloggiamento posto sotto alla batteria. Il vano va sbloccato facendolo scorrere verso l'esterno e poi sollevato.
- 4- Inserire la batteria
- 5- Richiudere il coperchio
- 6- Caricare il telefono
- 7- Accendere il telefono. Alla **prima accensione la pressione** del tasto rosso deve essere **più prolungata** (alcuni secondi)

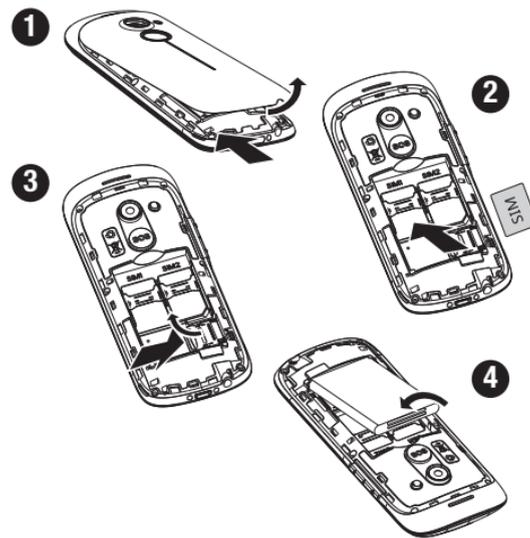

IMPOSTAZIONE SOS

Per inserire i numeri di emergenza da chiamare alla pressione prolungata del tasto Salvalavita sul retro procedere come segue:

Menù ► SOS ► Lista numeri

è possibile inserire 5 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS.

Il messaggio dell'SMS è preimpostato "Richiesta di soccorso". Per modificarlo:

Menù ► SOS ► Testo SMS

FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro, il telefono invierà immediatamente un SMS a tutti i numeri SOS inseriti e successivamente inizierà a chiamarli uno a uno finché non otterrà una risposta.

Se il numero a cui è stato inviato l'allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata voce.



ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...).

Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA (M1 M2)

I tasti di chiamata rapida possono essere associati a numeri presenti in rubrica.

Selezionare il contatto della rubrica che si vuole abbinare ad un tasto di chiamata rapida, poi selezionare

Opzioni ► Altri ► Chiamata rapida ► M1 o M2 per abbinare i numeri

è possibile abbinare numeri per la chiamata rapida anche ai tasti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

IMPOSTAZIONE PROFILI

Il cellulare è dotato di 4 profili di suoneria che si possono selezionare e personalizzare come segue:

Menù ► Impostazioni ► Profili

o più velocemente premendo l'anello argentato verso destra.

Normale

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: alto

Volume della voce durante la chiamata: alto

Vibrazione

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: vibrazione

Volume della voce durante la chiamata: alto

Interno

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: medio

Volume della voce durante la chiamata: alto

Esterno

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: molto alto

Volume della voce durante la chiamata: molto alto